

Inhalt

EINSTELLEN

Sicherheitsvorkehrungen - Was Sie tun und was Sie nicht tun sollten	28
Installation und wichtige Informationen	29
Die Fernbedienung - eine Übersicht auf einen Blick	30
Anschließen von externen Geräten - eine Anleitung zum Anschließen von Geräten an der Rückseite des TV-Geräts	31
Anschlüsse und Steuerungen - Einschalten des TV-Geräts, Standby, Verwendung der Steuertasten an der Seite, Kopfhöreranschluss, Anschließen von Geräten an der Seite des TV-Geräts	33
Abstimmen des TV-Geräts - erste Abstimmung und Programmsortierung, manuelle Abstimmung	34
Einstellen des TV-Geräts - APS, Auswählen der Sprache	36

Steuerungen und Funktionen

Allgemeine Steuerungen - Auswählen der Programmplätze, Zeitanzeige	37
Zweisprachige und Stereosendungen - Stereo-/Mono- oder zweisprachige Sendungen	37
Tastensperre - Deaktivieren der Tasten am TV-Gerät	37
Aus-Timer - Einstellen der Abschaltung des TV-Geräts	37
Bildformat	38
Bildsteuerung (Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe, Farbton) Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Filmmodus	39
Bildsteuerungen - 3D-Kammfilter, VCR-Modus, Blauer Bildschirm, PIP, PAP	40
Klangsteuerungen - Lautstärke, Stummschaltung, Equalizer, Balance	41
Klangsteuerungen - Kopfhörer, AVL, Effekt, Dynamik-Bass	42
Eingangsauswahl und AV-Anschlüsse - Eingangs- und Ausgangsbuchsen für angeschlossene Geräte	43
PC-Modus	44
Anzeigemodi PC-Eingang	45

TEXT-DIENSTE

Text - Einstellen und allgemeine Informationen, Steuertasten	46
---	----

PROBLEMLÖSUNG

Fragen und Antworten - Antworten auf häufig gestellte Fragen	47
Notizen - Für eigene Notizen	48

INFORMATIONEN

Technische Daten und Zubehör - technische Informationen über das TV-Gerät und mitgeliefertes Zubehör	
20W300PG	50
23W300PG	51

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde unter Berücksichtigung der internationalen Sicherheitsstandards konzipiert und produziert. Sie müssen jedoch wie bei jedem anderen Elektrogerät Vorsicht walten lassen, um beste Ergebnisse zu erzielen und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Lesen Sie deshalb zu Ihrer eigenen Sicherheit die unten aufgeführten Hinweise. Das sind allgemeine Hinweise, die Ihnen bei der Bedienung elektrischer Geräte helfen. Einige Hinweise sind eventuell für das gerade gekaufte Gerät nicht relevant.

Luftzirkulation...

Halten Sie mehr als 10 cm Abstand um das Fernsehgerät ein, um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Damit wird vermieden, dass sich das Fernsehgerät überhitzt und deshalb beschädigt wird. Staubige Standorte sollten ebenfalls vermieden werden.

Schaden durch Überhitzung...

Wenn Sie das Fernsehgerät direktem Sonnenlicht aussetzen oder es in der Nähe eines Heizkörpers aufstellen, könnte das Gerät beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, die sehr heiß oder feucht werden könnten, oder Standorte, bei denen die Temperatur auf unter 5 °C absinken könnte.

Netzspannung...

Das Gerät darf nur an einer Netzsteckdose mit 220-240 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht auf dem Stromkabel steht. Schneiden Sie NIEMALS den Netzstecker von diesem Gerät ab. Er hat einen speziellen Funkentstörfilter, und wenn dieser entfernt wird, könnte dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen. FALLS SIE ZWEIFEL HABEN, FRAGEN SIE BITTE EINEN SACHKUNDIGEN ELEKTRIKER.

Was Sie tun sollten

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche elektrische Anschlüsse (einschließlich Netzkabel, Verlängerungskabel und die Anschlüsse zwischen den Geräteteilen) ordnungsgemäß und im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers ausgeführt sind. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit dem Herstellen oder der Änderung von Anschlüssen beginnen.

Lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten, wenn Unklarheiten bezüglich Installation, Betrieb oder Sicherheit des Geräts bestehen.

Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung von Glasplatten oder -Türen am Gerät.

Was Sie nicht tun sollten...

Entfernen Sie *niemals* fest angeschraubte Abdeckungen, da sonst gefährliche Spannungen freigelegt werden könnten.

Verstellen Sie *NIEMALS* die Ventilationsöffnungen des Geräts mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc. Überhitzung kann zu Beschädigungen oder verkürzter Lebensdauer des Geräts führen.

Setzen Sie das Gerät *NIEMALS* Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie *NIEMALS* Wärmequellen oder offene Flammen wie brennende Kerzen oder Lampen auf oder in die Nähe des Geräts. Hohe Temperaturen können Kunststoff schmelzen und zu Bränden führen.

Verwenden Sie *KEINE* selbst gemachten Ständer und benutzen Sie *NIEMALS* Holzschrauben zur Befestigung von Standbeinen am Gerät. Um völlige Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ständer, Halter oder Standbeine in Übereinstimmung mit den Anweisungen.

Verwenden Sie Kopfhörer *NIEMALS* mit zu hoher Lautstärke. Andernfalls kann es zu dauerhaften Gehörschäden kommen.

Lassen Sie *NIEMALS* Geräte ohne Aufsicht eingeschaltet, es sei denn es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese für unbeaufsichtigten Betrieb konzipiert sind oder über einen Standby-Betriebsmodus verfügen. Schalten Sie die Geräte ab, indem Sie den Netzstecker ziehen. Stellen Sie sicher, dass auch die anderen Familienangehörigen mit dieser Vorgehensweise vertraut sind. Für Behinderte können eventuell Sondereinrichtungen erforderlich sein.

Brechen Sie den Betrieb *unbedingt* ab, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion des Gerätes haben oder das Gerät beschädigt ist. Schalten Sie gegebenenfalls das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.

WARNUNG - Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.

Gehen Sie im Umgang mit Elektrogeräten beliebiger Art NIEMALS irgendwelche Risiken ein - Vorsicht ist besser als Nachsicht!

DER NETZSTECKER WIRD FÜR DIE VÖLLIGE NETZTRENNUNG VERWENDET UND MUSS DAHER GUT ZUGÄNGLICH SEIN.


Installation und wichtige Informationen

Aufstellungsort

Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in direktem Sonnenlicht oder neben starken Lichtquellen auf. Sanfte, indirekte Beleuchtung ist für angenehmes Fernsehen zu empfehlen. Verwenden Sie Vorhänge oder Jalousien, um den Einfall von direktem Sonnenlicht auf den Bildschirm zu vermeiden.

Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage. Die Oberfläche sollte flach und eben sein. Das Gerät muss anschließend mit einem festen Band und dem Haken, der sich unter der entfernbaren Abdeckung befindet, an einer Wand oder an der Aufstellfläche befestigt werden.

Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät an einem Ort aufgestellt wird, wo es nicht umgestoßen oder von Gegenständen getroffen werden kann, da Druck den Bildschirm beschädigen oder zerstören kann. Achten Sie auch darauf, dass keine kleinen Gegenstände in Schlitze oder Öffnungen des Gehäuses gesteckt werden können.

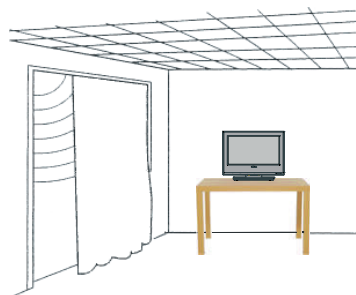

Bitte beachten Sie!

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba ist unter keinen Umständen haftbar für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes verursacht werden:

- i) Feuer;
- ii) Erdbeben;
- iii) Unbeabsichtigte Beschädigungen
- iv) Absichtlich unsachgemäße Verwendung des Produkts
- v) Verwendung des Produkts unter unsachgemäßen Bedingungen
- vi) Verluste und/oder Schäden, die am Produkt verursacht wurden, während es sich im Besitz Dritter befand
- vii) Jegliche Verluste oder Schäden, die aus einem Fehler der Besitzers und/oder seinem Versäumnis, den Anweisungen im Benutzerhandbuch zu folgen, resultieren.
- viii) Jegliche Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Fehlfunktionen des Produkts bei gleichzeitiger Verwendung von Zusatzgeräten entstehen.


Darüber hinaus haftet Toshiba nicht für irgendwelche Folgeschäden und/oder Verluste, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgende: Gewinnentgang, Betriebsunterbrechung, oder den Verlust aufgezeichneter Daten, egal ob sie während normalem Betrieb oder aufgrund falscher Bedienung verursacht wurden, .

ACHTUNG: Sofern verfügbar muss eine Wandhalterung oder ein Standfuß von Toshiba verwendet werden. Wenn eine Wandhalterung oder ein Standfuß verwendet wird, die/der nicht von Toshiba stammt, wird die BEAB-Genehmigung hinfällig und das Gerät wird auf eigene Gefahr des Benutzers verwendet.


Wenn Standbilder, wie Teletext, Kanal-ID-Logos, Computeranzeigen, Videospiele, On-Screen-Menüs, usw. längere Zeit auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden, könnten Sie deutlich sichtbar auf dem Bildschirm verbleiben. Wir empfehlen daher, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen zu verringern.

Die Fernbedienung

Einfache Übersicht über die Fernbedienung auf einen Blick.

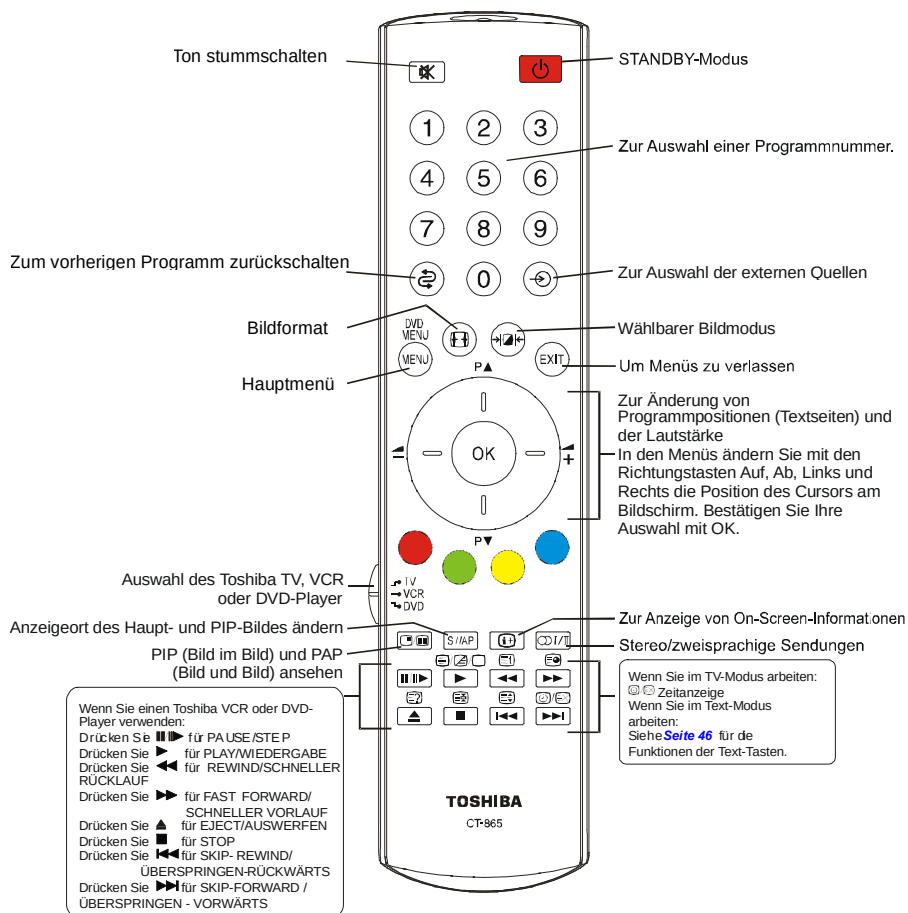

Einlegen der Batterien / Reichweite der Fernbedienung

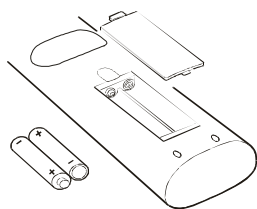


Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung zum Öffnen des Batteriefachs und achten Sie beim Einlegen der Batterien auf deren richtige Polung. Geeignete Batterien für diese Fernbedienung sind AAA, IEC R03 1,5V.

Verwenden Sie niemals alte, benutzte Batterien zusammen mit neuen und verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen. Entfernen Sie leere Batterien sofort, um zu verhindern, dass Säure ins Batteriefach ausläuft. Entsorgen Sie alte Batterien an ausgewiesenen Stellen.

Warnung: Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden. Die Leistung Ihrer Fernbedienung wird beeinträchtigt, wenn das Gerät mehr als 5 Meter oder außerhalb eines Winkels von 30 Grad von der Mitte Ihres Fernsehgeräts entfernt ist. Wenn die Reichweite geringer wird, müssen Sie eventuell die Batterien austauschen.

Anschließen von externen Geräten

Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie ein externes Gerät anschließen.

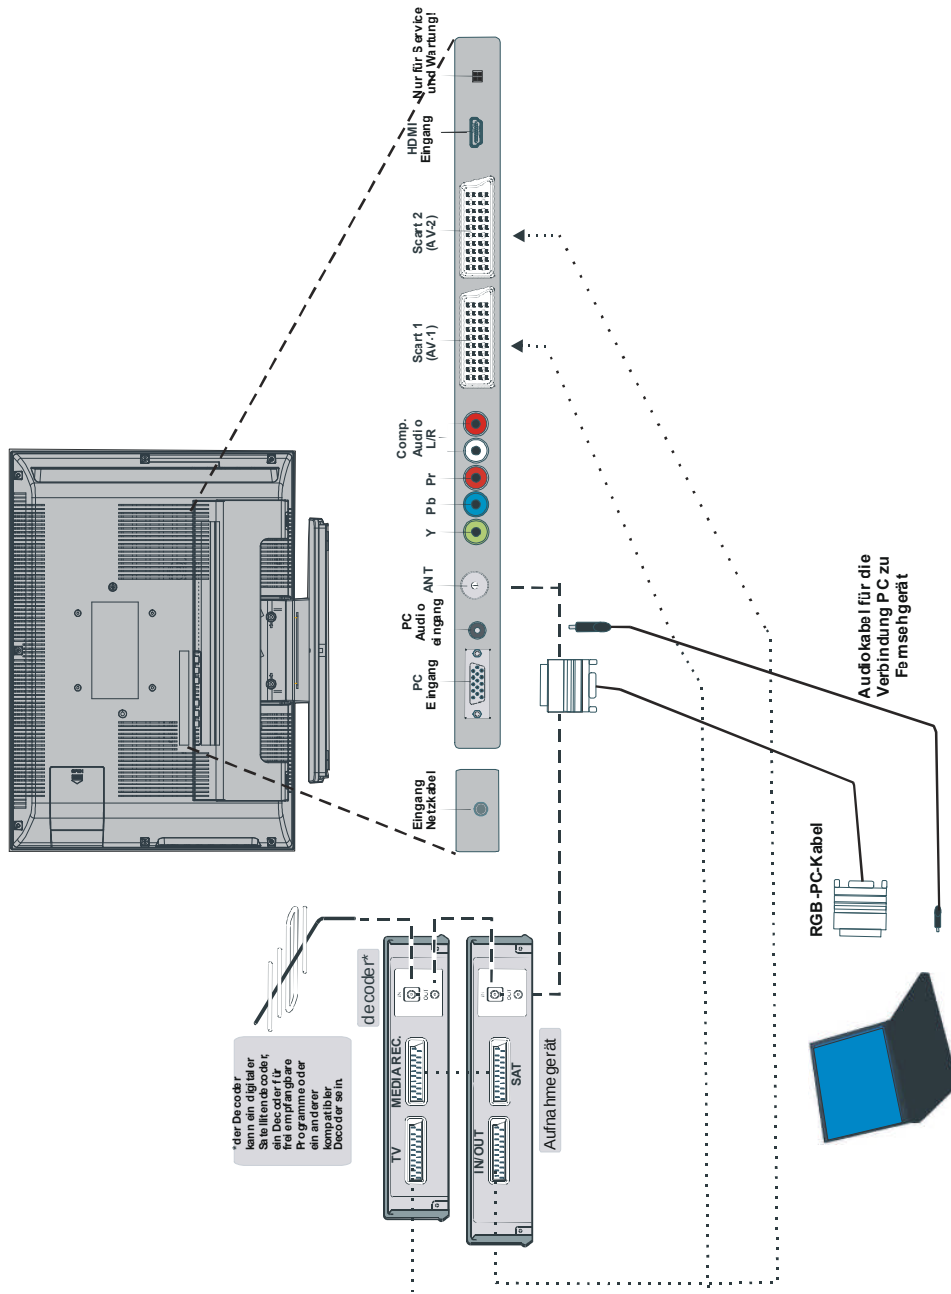

Anschließen von externen Geräten / Fortsetzung

Antennenkabel: — — — — —

Schließen Sie das Antennenkabel an die Buchse an der Rückseite des TV-Geräts an. Wenn Sie einen Decoder oder ein Aufnahmegerät verwenden, müssen Sie das Antennenkabel an den Decoder und/oder das Aufnahmegerät und von dort an das TV-Gerät anschließen.

SCART-Kabel:

Schließen Sie die **IN/OUT**-Buchse des Aufnahmegeräts an das TV-Gerät an. Schließen Sie die **TV**-Buchse des Decoders an das TV-Gerät an. Schließen Sie die **SAT**-Buchse des Aufnahmegeräts an die **MEDIARECORDER**-Buchse des Decoders an.

Bevor Sie **APS (AUTOPROGRAMMIERUNG)** des TV-Geräts ausführen, müssen Sie den Decoder und das Aufnahmegerät in den **Standby**-Modus schalten.

Da eine große Vielfalt von Geräten an der Rückseite des TV-Geräts angeschlossen werden kann, sollten Sie UNBEDINGT die betreffenden Gerätehandbücher konsultieren.

ACHTUNG: Da FAV CVBS und SVHS Y parallel angeschlossen sind, kann das Bild sich überlagern, wenn zwei Zusatzgeräte gleichzeitig verwendet werden. Da auch SVHS C und SCART II R parallel angeschlossen sind, kann das Bild sich überlagern, wenn diese zwei Zusatzgeräte gleichzeitig verwendet werden. Somit sollten diese nicht gleichzeitig verwendet werden.

Wenn Sie S-VIDEO-Geräte anschließen, müssen Sie INPUT auf AV-4 S. setzen. Siehe [Seite 43](#).

Wenn das TV-Gerät automatisch auf das externe Gerät schaltet, können Sie durch Drücken der entsprechenden Programmtaste zum normalen Fernsehbetrieb zurückschalten. Um das externe Gerät aufzurufen, drücken Sie , um zwischen **TV**, **AV-1**, **AV-2**, **AV-2S**, **AV-4**, **AV-4S**, **YPbPr**, **HDMI** oder **PC RGB** zu wählen.

Anschließen eines PCs über den PC-Eingang.

- Schalten Sie Computer und TV-Gerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- Schließen Sie das PC-Kabel an den PC-Eingang Ihres TV-Geräts und an die 15-poligen Buchse an der Rückseite Ihres Computers an.
- Ziehen Sie die Schrauben an den Steckern fest, bis die Anschlüsse fest verbunden sind.
- Wenn Sie ein Windows-Betriebssystem auf einem PC mit einer Microsoft Plug&Play-kompatiblen Grafikkarte verwenden, wählt Ihr System automatisch die beste Bildwiederholrate für Ihren Monitor aus.
- Für das PC-Audiosignal verwenden Sie die Stereoklinkenbuchse an der rechten Seite des Tuners.

High Definition

Ihr TV-Gerät kann High-Definition-Bilder von Geräten wie High-Definition-Satellitenreceivern oder -DVD-Playern anzeigen. Diese Geräte müssen über die HDMI-Buchse oder die YPbPr (Component)-Buchsen angeschlossen werden. Diese Buchsen können 720p- oder 1080i-Signale empfangen.

Bitte beachten Sie: Obwohl dieses Gerät für den Anschluss von HDMI-Komponenten geeignet ist, kann es vorkommen, dass bestimmte Geräte nicht richtig funktionieren. HDMI-Kabel dürfen nicht länger als 5m sein.


ACHTUNG: Es wird empfohlen, nur gekennzeichnete HDMI-Kabel bis 5m Länge zu verwenden. Wenn das Gerät eine DVI-Ausgabe aufweist, ist ein spezielles DVI-HDMI-Adapterkabel erforderlich.

HDMI, das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder geschützte Handelsmarken der HDMI Licensing LLC.

Anschlüsse und Regler

Eine Vielzahl von externen Geräten kann über die Buchsen an der Seite des TV-Geräts angeschlossen werden.

Während alle notwendigen Einstellungen und Steuerungen für das TV-Gerät über die Fernbedienung erfolgen, können einige Funktionen auch über die Tasten an der rechten Seite des TV-Geräts eingestellt werden.

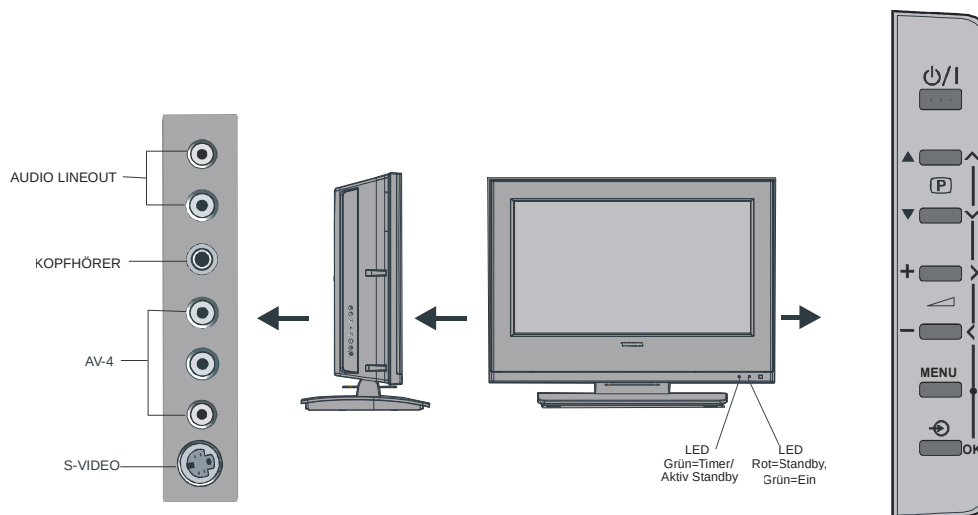

Einschalten

Wenn die Netz-LED nicht leuchtet, müssen Sie das Netzkabel anschließen, dann leuchtet sie. Drücken Sie die STANDBY-Taste des TV-Geräts, um es einzuschalten. Daraufhin wird die LED GRÜN.

Um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie "P" auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät. Daraufhin wird die LED rot.

Um fernzusehen, drücken Sie erneut P oder eine Zifferntaste. Es kann einige Sekunden dauern, bis das Bild erscheint.

Verwendung der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um die Menüs zu sehen.

Im **TV-Modus** erscheint das Menü als Gruppe von Symbolen für jede Option. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um eine Option zu wählen.

Um die Optionen zu verwenden, drücken Sie die Tasten Auf und Ab auf der Fernbedienung. Damit bewegen Sie sich in den Optionen auf oder ab. Zum Auswählen der entsprechenden Option drücken Sie **OK**, Rechts oder Links. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Die Funktionen der einzelnen Menüs werden in diesem Handbuch noch detailliert erklärt.

Verwendung der Steuerung und Anschlüsse

Verwendung der Steuertasten auf der rechten Seite des TV-Geräts

- Zum Ändern der Lautstärke drücken Sie + .
- Zum Ändern der Programmposition drücken Sie (P) an der rechten Seite des TV-Geräts.
- Drücken Sie **MENU** und + und (P) um die Menüoptionen zu steuern.
- Drücken Sie **MENU**, um den Vorgang abzuschließen.

Wenn Sie Monogeräte an den Anschluss AV-4 (**FRONT-AV**) anschließen, müssen Sie den Audioausgang des Geräts an die L- oder R-Buchse am TV-Gerät anschließen. Drücken Sie dann , um Dual I für Mono links und Dual II für Mono rechts auszuwählen.

Um den Eingang auszuwählen, drücken Sie , bis im Menü **QUELLE (SOURCE)** AV-4 markiert ist, wie auf [Seite 43](#) beschrieben. Das TV-Gerät erkennt automatisch den Signaltyp.

Bitte lesen Sie immer die Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts für weitere Details.

Autoprogramm

Land

Sprache

TXT Sprache

WARNUNG!
Vorgesp. Programme
werden gelöscht

D

Ok

Abbr.

Das TV-Gerät sucht nun nach allen empfangbaren Sendern.

APS in Betrieb...	
D	63.75 MHz
	6%
P 03 - C 04	63.75 MHz
Abbr.	

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählt das TV-Gerät automatisch die Programmposition 1 aus. Das Bild ist eventuell nicht scharf oder das Signal kann schwach sein. Die Abfolge der Sender kann aber mit der Programmtabelle, die am Bildschirm angezeigt wird, geändert werden.

Programmtabelle	
P01 BBC 1	P11 S 18
P02 C 04	P12 S 29
P03 C 05	P13 S 31
P04 BBC 1	P14 S 33
P05 CH 4	P15 S 34
P06 BBC 2	P16 S 35
P07 C 04	P17 S 36
P08 C 07	P18 S 37
P09 C 12	P19 S 40
P10 C 15	P20 C 21

6 Verwenden Sie die Tasten Auf und Ab, um in der Liste zur gewünschten Position zu gelangen. Dabei werden die anderen Sender verschoben. Drücken Sie dann nochmals die Taste **GRÜN**. Der gewünschte Sender wird dann an die neue Position verschoben.

Wenn das TV-Gerät nicht mit einem SCART-Kabel an ein Aufnahmegerät oder einen Decoder angeschlossen werden kann oder wenn ein Sender auf einem anderen System erforderlich ist, kann ein Programmplatz auch manuell eingestellt werden.

Manuelle Sendereinstellung

Mit **PROGRAMMIERUNG (INSTALL)** kann das Gerät auch manuell abgestimmt werden. Beispiel: Wenn das TV-Gerät nicht mit einem SCART-Kabel an ein Aufnahmegerät oder einen Decoder angeschlossen werden kann oder wenn ein Sender auf einem anderen **System** eingestellt werden soll.

Manuelle Sendereinstellung

Um eine Programmposition des TV-Geräts einem Decoder oder Aufnahmegerät zuzuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie einen aufgezeichneten Film in das Aufnahmegerät ein und drücken Sie PLAY. Nehmen Sie dann die manuelle Abstimmung vor.

Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **PROGRAMMIERUNG (INSTALL)**.



Wählen Sie **Programm (Program)** mit der Taste Ab aus und geben Sie die einzustellende Programmnummer über die Zifferntasten ein. Wir empfehlen, *Programm 0* für das Aufnahmegerät zu verwenden.

Verwenden Sie die Taste Ab, um **Suche (Search)** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts, um die Suche zu beginnen. Das Gerät beginnt mit der Suche der Kanäle.

Jedes Signal wird am Bildschirm angezeigt. Wenn es nicht das Aufnahmegerät ist, drücken Sie erneut Links oder Rechts, um die Suche wieder zu beginnen.

Wenn das Signal des Aufnahmegeräts gefunden wurde, können Sie die Auswahl speichern, indem Sie die Taste Ab drücken, bis **Programm Speichern (Store Program)** aufscheint und dann zum Speichern Links/Rechts oder OK drücken.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede Programmposition, die Sie manuell einstellen wollen, und drücken Sie dann **EXIT** um die Prozedur abzuschließen.

APS, Sprache auswählen


APS (Autoprogrammierung)

Wenn die Funktion **APS (AUTOPROGRAMMIERUNG)** gewählt wird, gehen alle Kanäle und Einstellungen verloren. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann neu abgestimmt.

Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **PROGRAMMIERUNG (INSTALL)**. Wählen Sie mit den Tasten Auf oder Ab die **PROGRAMMTABELLE (PROGRAM TABLE)** und drücken Sie die Taste Rechts.

Programmtabelle					
P01 BBC 1	P11 S 18				
P02 C 04	P12 S 29				
P03 C 05	P13 S 31				
P04 BBC 1	P14 S 33				
P05 CH 4	P15 S 34				
P06 BBC 2	P16 S 35				
P07 C 04	P17 S 36				
P08 C 07	P18 S 37				
P09 C 12	P19 S 40				
P10 C 15	P20 C 21				
<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td>Einf.</td></tr> <tr> <td>Lösch.</td><td>APS</td></tr> </table>		Name	Einf.	Lösch.	APS
Name	Einf.				
Lösch.	APS				


Der Bildschirm **PROGRAMM (PROGRAM)** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **BLAU (BLUE)**, um **APS** zu starten.

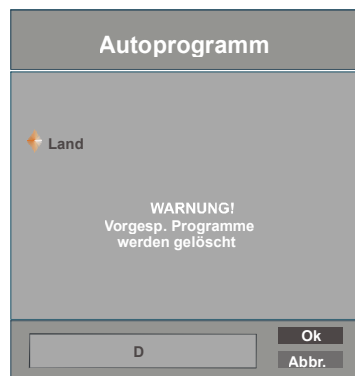

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um das Land einzustellen.

Drücken Sie die Taste **BLAU (BLUE)**, um **APS** abzubrechen, oder **ROT (RED)** bzw. **OK**, um zu starten.

APS in Betrieb ...

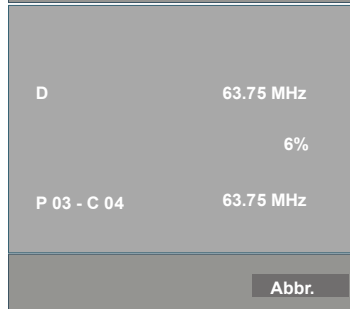

Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählt das TV-Gerät automatisch die Programmposition 1 aus. Das Bild ist eventuell nicht scharf oder das Signal kann schwach sein. Die Abfolge der Sender kann aber mit der **Programmtabelle (Program Table)**, die am Bildschirm angezeigt wird, geändert werden.


Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Auswählen einer Sprache

Die Funktion **Sprache (Language)** erlaubt es, die Menüs in einer Anzahl von Sprachen anzeigen zu lassen.

Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü Feature.

Drücken Sie die Taste Ab, um **Sprache (Language)** zu markieren und verwenden Sie dann die Taste Links oder Rechts, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

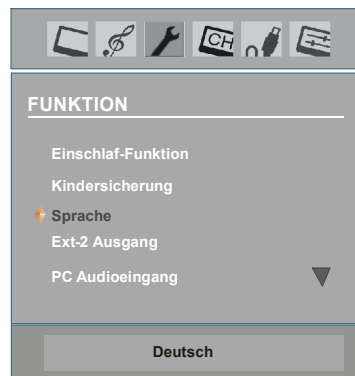

Allgemeine Steuerungen - Zeitanzeige, Stereo- oder zweisprachige Sendungen, Tastensperre, Aus-Timer


Auswählen der Programmpositionen

Verwenden Sie zum Auswählen der Programmpositionen die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Programmpositionen können auch mit den Tasten **P▲** und **P▼** gewählt werden.

Drücken Sie **I/D**, um die OSD-Informationen, d.h. die Programmposition, Stereo/Mono und das Bildformat anzeigen zu lassen.

Um zur vorhergehenden Programmposition zurückzukehren, drücken Sie **↶**. Die Tasten **Auf** und **Ab** können auch verwendet werden, um im Menü **QUELLE (Source menu)** zu navigieren.

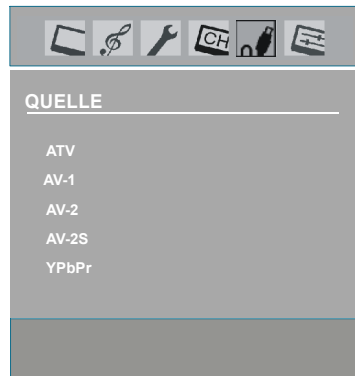

Die Zeitanzeige

Mit der Zeitanzeige können Sie die aktuelle Zeit (Textdienst) auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Drücken Sie **⌚/✉** diese Taste, um beim normalen Fernsehen die Zeitanzeige des Senders einzublenden.

Stereo- oder zweisprachige Sendungen

Wenn Sendungen in Stereo bzw. in zwei Sprachen gesendet werden, erscheint bei jedem Programmwechsel das Wort Stereo bzw. Dual für einige Sekunden auf dem Bildschirm. Wenn die Sendung nicht in Stereo gesendet wird, erscheint das Wort Mono.

Stereo... Drücken Sie **Ⓢ/I/II**, um **Stereo** oder **Mono** auszuwählen.


Bilingual... Zweisprachige Sendungen sind selten. Wenn sie gesendet werden, erscheint das Wort **Dual** in der Infoanzeige. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer und drücken Sie **Ⓢ/I/II**, um **Dual 1** oder **Dual 2** auszuwählen, wenn die Anzeige Dual erscheint.

Tastensperre

Mit der Option **Tastensperre (Childlock)** werden die Tasten an der rechten Seite des TV-Geräts deaktiviert. Die Tasten auf der Fernbedienung bleiben aktiviert.

Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **FUNKTIONEN (FEATURE)**.

Drücken Sie die Taste **Ab**, um **Tastensperre (Childlock)** auszuwählen und dann Links oder Rechts, um sie ein- oder auszuschalten.

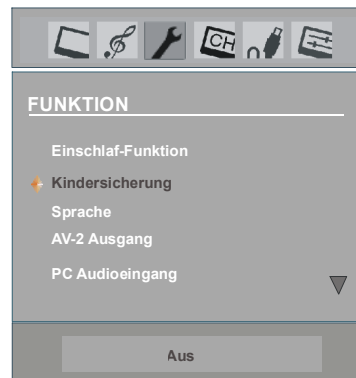

Wenn Tastensperre ausgewählt ist, erscheint eine Meldung am Bildschirm, wenn eine der Tasten am Bedienfeld an der Seite des TV-Geräts gedrückt wird. Wenn das TV-Gerät abgeschaltet wurde, kann es NUR mit der Fernbedienung aus dem Standby-Modus eingeschaltet werden.

Aus-Timer

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit selbst abschaltet.

Drücken Sie **MENU** und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Rechts oder Links das Menü **FUNKTIONEN (FEATURE)**.

Verwenden Sie die Tasten **Ab**, um die Option **Aus-Timer (Sleep Timer)** zu wählen.


Um die Anzahl der Minuten einzustellen, nach denen sich das Gerät abschalten soll, drücken Sie die Tasten Links oder Rechts. Dies erhöht/verringert die Zeit in Schritten von jeweils 10 Minuten.

Bildformat

Je nach Art der übertragenen Sendungen können Programme in einer Anzahl verschiedener Formate angesehen werden.

Drücken Sie  diese Taste mehrmals, um zwischen **Auto**, **Breitbild**, **4:3**, **Super Live**, **14:9 Zoom**, **Kino** oder **Untertitel** zu wählen.

Wenn die Option Auto ausgewählt wurde, wird das angezeigte Format von dem gesendeten Signal bestimmt.

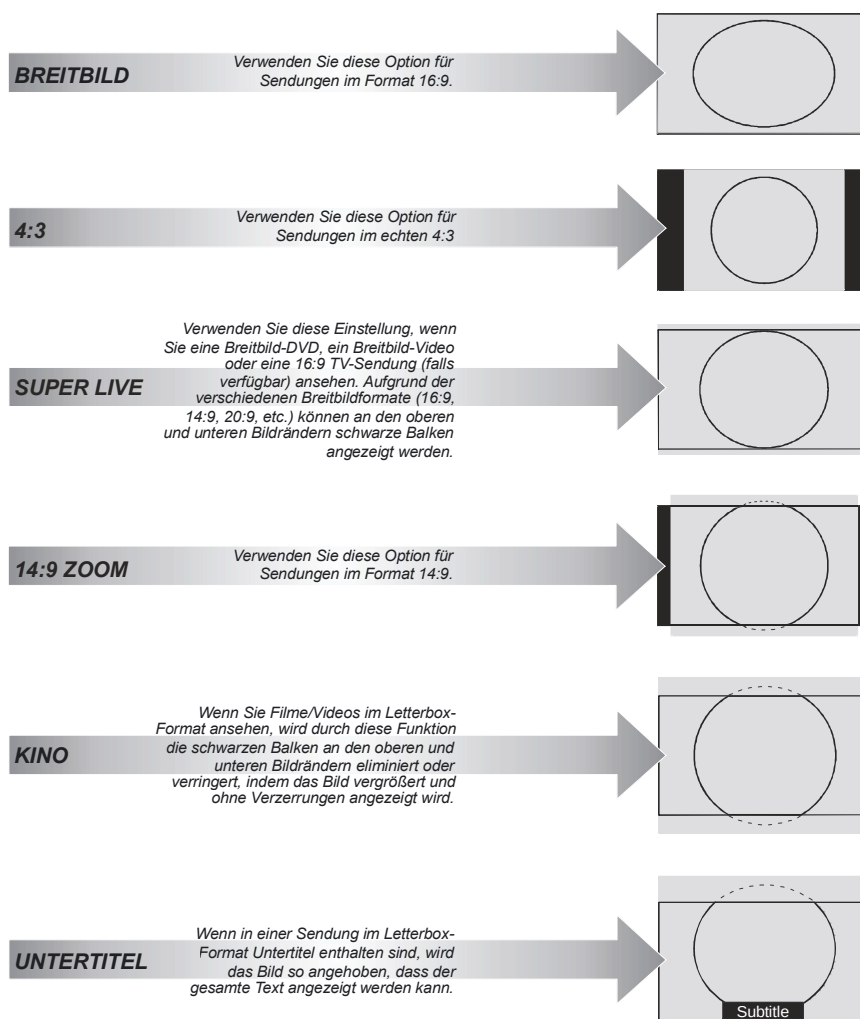

Die speziellen Funktionen zum Ändern der Größe des angezeigten Bildes (d.h. Änderung des Seitenverhältnisses) zum Zweck der öffentlichen Aufführung oder für kommerzielle Zwecke können eventuell Copyright-Verletzungen darstellen.


Bildsteuerung - Bildmodus, Farbton, Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Filmmodus

Bildmodus

Dieses Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, die Gestaltung des Bildes Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Drücken Sie →|◀, um die verschiedenen vorhandenen Modi anzuzeigen.

KINO, DYNAMISCH und NATÜRLICH.

Wählen Sie die Option **BILD (PICTURE)** aus dem Hauptmenü.

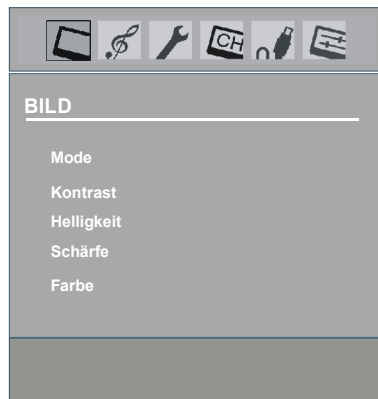

Drücken Sie die Taste Ab, um **Modus (Mode)** zu markieren und verwenden Sie dann die Taste Rechts, um einen Bildmodus auszuwählen.

Verwenden Sie die Tasten Auf oder Ab, um die Optionen **Kontrast (Contrast)**, **Helligkeit (Brightness)**, **Schärfe (Sharpness)** und **Farbe (Colour)** auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten Links oder Rechts die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.


Drücken Sie die Taste Ab und dann **Zurücksetzen (Reset)**, um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Farbton

Diese Option wird im Menü **BILD (PICTURE)** angezeigt, wenn das TV-Gerät ein NTSC-Signal empfängt.

Drücken Sie im Menü **BILD (PICTURE)** die Taste Ab, bis **Farbton (Hue)** markiert ist.

Drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts, um den **Farbton (Hue)** nach Ihrer Vorliebe abzustimmen.

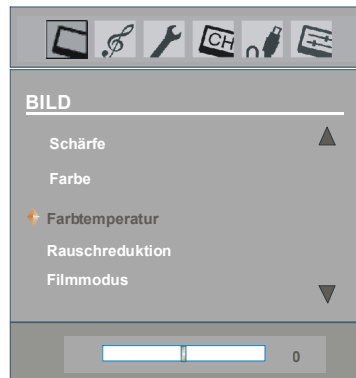

Farbtemperatur

Farbtemperatur (Colour Temperature) erhöht die „Wärme“ oder „Kälte“ eines Bildes durch Erhöhung des roten oder blauen Farbanteils.

Drücken Sie im Menü **BILD (PICTURE)** die Taste Ab, bis **Farbtemperatur (Colour Temp.)** markiert ist.

Drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts, um nach Ihrer Vorliebe **NORMAL**, **WARM** oder **KALT** auszuwählen.

Rauschunterdrückung

Rauschunterdrückung macht die Bilddarstellung eines schwachen Signals weicher, um die Auswirkungen von Störungen zu verringern.

Drücken Sie im Menü **BILD (PICTURE)** die Taste Ab, bis **Rauschunterdrückung (Noise Reduction)** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um zwischen den Optionen **Gering**, **Mittel**, **Hoch** oder **Aus** zu wählen. Die Unterschiede sind unter Umständen nur schwer zu erkennen.

Film Mode

Filme für normale Fernsehprogramme werden in Form einer unterschiedlichen Anzahl an Einzelbildern pro Sekunde aufgenommen. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich Filme ansehen, um die Szenen mit schnellen Bewegungen besser sehen zu können.

Drücken Sie im Menü **BILD (PICTURE)** die Taste Ab, bis **Filmmodus (Film mode)** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um **Ein (On)** oder **Aus (Off)** zu wählen.

Bildsteuerungen - 3D-Kammfilter, VCR-Modus, Blauer Bildschirm, PIP, PAP

3D-Kammfilter

Das **3D-Kammfilter** wird verwendet, um die Farbübergänge und die Farbqualität der Bilder zu verbessern.


Drücken Sie im Menü **BILD (PICTURE)** die Taste Ab, bis **3D-Kammfilter (3D comb)** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Funktion **Ein (On)** oder **Aus (Off)** zu schalten.

Blauer Bildschirm

Wenn **Blauer Bildschirm (Blue Background)** ausgewählt ist, wird der Bildschirm blau und der Ton stummgeschaltet, wenn kein Signal empfangen wird. Ein Countdown von 5 Minuten wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn während dieser Zeit kein Signal empfangen wird, wird am Ende des Countdowns das Gerät in den Standby-Modus geschaltet.

Wählen Sie die Option **FUNKTIONEN (FEATURE)** aus dem Hauptmenü.

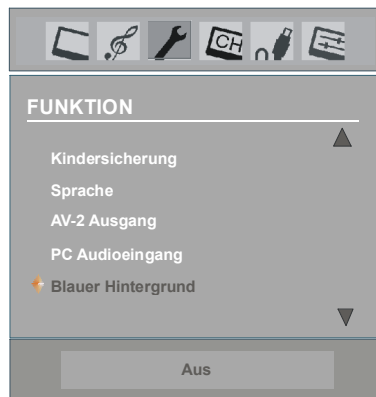

Wählen Sie mit der Taste Ab **Blauer Bildschirm (Blue Background)** aus und drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts, um die Option auszuwählen.

Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Picture-in-Picture (PIP), Picture-and-Picture (PAP)

ACHTUNG: Dieser Modus ermöglicht den PC-Modus gleichzeitig mit einem anderen Signal/Eingang.

Drücken Sie die -Taste, um in den PIP-Modus zu wechseln.

Im PIP-Modus wird innerhalb des Hauptbildes ein kleines Bild (PIP-Bild) eingeblendet. Für das PIP-Fenster können Sie 3 Größe und 6 Positionen auswählen. Um die PIP-Position zu verändern, können Sie die Taste SWAP verwenden. Das Seitenverhältnis des PIP-Fensters ist mit 4:3 festgelegt.

Wenn der PIP-Modus aktiv ist, ist das PIP-Fenster standardmäßig das aktive Fenster, wobei das aktive Fenster durch eine rote Umrandung hervorgehoben wird. Das aktive Fenster kann über die Taste OK geändert werden. Die Statusinformation OSD gehört zum aktiven Fenster. Der Platz der Status-OSDs ist für beide Fenster gleich.

Drücken Sie zweimal die -Taste, um in den PAP-Modus zu wechseln.

Im PAP-Modus erscheinen zwei gleich große Bilder auf dem Bildschirm. Die Bildseitenverhältnisse des Fensters sind festgelegt.

Wenn Sie in den PAP-Modus schalten, wird das Hauptfenster im PIP-Modus auf der rechten Seite des Bildschirms dargestellt. Das aktive Fenster kann über die Taste **OK** geändert werden.

Klangsteuerungen - Lautstärke, Stummschaltung, Equalizer, Balance

Klangsteuerungen

Lautstärke

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke einzustellen.


Stummschaltung

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um den Ton stummzuschalten, und nochmals, um die Stummschaltung abbrechen.

Equalizer

Die Funktion **Equalizer** bietet eine Anzahl von Klangeinstellungen zur Auswahl: **Flat, Klassik, Pop, Rock, Jazz** und Benutzerdefiniert. Diese Einstellungen sind fest vorprogrammiert und können nicht geändert werden. Die Einstellung **Benutzer** kann nach den persönlichen Vorlieben angepasst und gespeichert werden.

Wählen Sie die Option **TON (SOUND)** aus dem Hauptmenü.

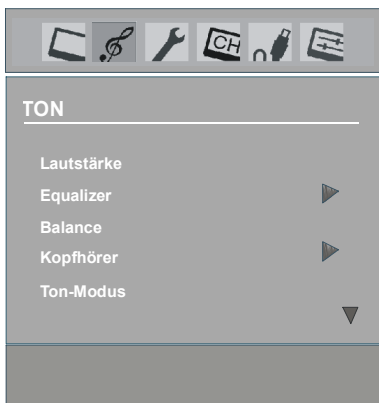

Verwenden Sie die Taste **Ab**, um Equalizer auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Links** oder **Rechts**, um die Option **Benutzer** auszuwählen.



Verwenden Sie die Tasten "**▲**" oder "**▼**", um eine Frequenz auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten "**◀▶**" die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor. Beachten Sie, dass die Einstellungen im Benutzermodus automatisch gespeichert werden.

Drücken Sie **EXIT**, um zum TV-Modus zurückzukehren.

Balance

Drücken Sie die Taste **Rechts**, um die Option **TON (SOUND)** aus dem Hauptmenü auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **Ab**, um die Option **Balance** zu markieren und dann die Tasten **Links** oder **Rechts**, um die Einstellungen anzupassen.

Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.


Klangsteuerungen

Kopfhörer, AVL, Effekt, Dynamik-Bass


Kopfhörer

Mit der Funktion **Kopfhörer (Headphone)** können Sie den Klang des Kopfhörers ändern, wenn dieser an der Seite des TV-Geräts angeschlossen ist.

Wählen Sie die Option **TON (Sound)** aus dem Hauptmenü.

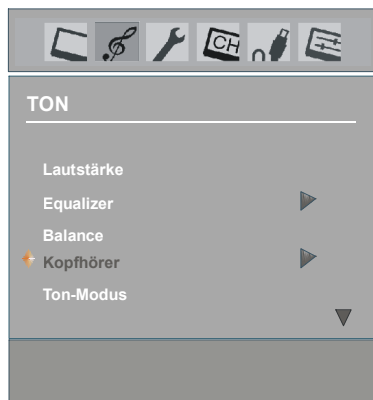

Verwenden Sie die Taste Ab, um **Kopfhörer (Headphone)** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste Links oder Rechts, um die Auswahl vorzunehmen.

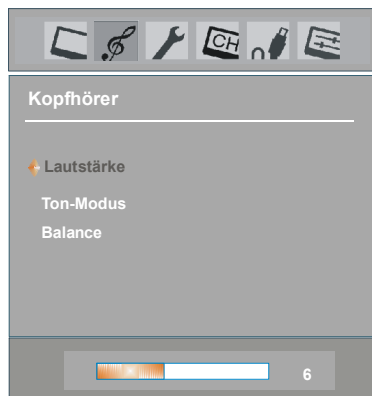

Verwenden Sie die Tasten Auf oder Ab, um eine Option auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten Links oder Rechts die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.

Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

AVL - Automatische Lautstärkebegrenzung

AVL begrenzt die maximale Lautstärke und verhindert extreme Lautstärkeschwankungen, die beim Programmwechsel oder bei Werbeunterbrechungen auftreten können.

Drücken Sie im Menü **TON (SOUND)** die Taste Ab, um **AVL** zu markieren.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Funktion **AVL** Ein oder Aus zu schalten.

Effekt

Effekt (Effect) erzeugt einen synthetischen Toneffekt für Filme und Fernsehsendungen, die in Mono aufgenommen wurden.

Drücken Sie im Menü **TON (SOUND)** die Taste Ab, um **Effekt (Effect)** zu markieren.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Funktion **Effekt (Effect)** Ein oder Aus zu schalten.

Dynamik-Bass

Dynamik-Bass (Dynamic Bass) verstärkt den Bassklang und erzeugt einen kräftigeren Ton.

Wählen Sie die Option **TON** aus dem Hauptmenü.

Drücken Sie die Ab-Taste, um Dynamik-Bass (**Dynamic Bass**) zu markieren.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Funktion Dynamik-Bass auf Aus, Hoch oder Niedrig zu schalten.

Eingangsauswahl und AV-Anschlüsse


Für eine gute Darstellung der Empfehlungen für die Anschlüsse auf der Rückseite siehe [Seite 31 und 32](#), für die seitlichen Anschlüsse [Seite 33](#).

Die meisten Aufnahmegeräte und Decoder senden ein Signal über das SCART-Kabel, um das TV-Gerät auf die richtige Eingangsbuchse zu schalten. Sie können alternativ auch die Auswahl Taste für externe Quellen  drücken, um die Quelle aus dem angezeigten Menü auszuwählen.

Eingangsauswahl

Verwenden Sie die **Eingangsauswahl**, wenn das Gerät nicht automatisch umschaltet.

Drücken Sie im Menü **QUELLE (SOURCE)** die Taste **Ab**, um eine Quelle zu markieren.

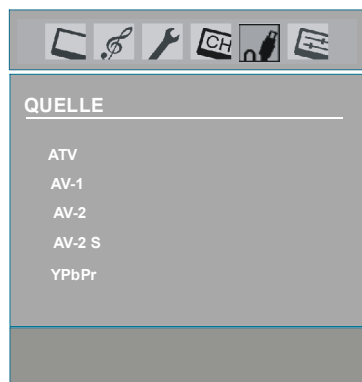


Drücken Sie **Links**, um zwischen TV, AV-1, AV-2, YPbPr, AV-4, AV-4S, HDMI oder PC RGB zu wählen.

Durch Drücken der Taste **Rechts** schalten Sie das TV-Gerät in den ausgewählten Modus.

Auswahl des AUSGANGS-Signals für AV-2 (Scart 2)

Hiermit können Sie die Ausgabequelle für AV-2 bestimmen. Wenn Sie zum Beispiel Sendungen in Stereo von einem Stereodecoder aufnehmen wollen, schließen Sie einen Stereodecoder an **AV-1** an und ein Stereoaufnahmegerät an **AV-2**. Dann wählen Sie **AV-1** für die Option **AV-2 Out**. Das über SCART 1 empfangene Signal wird direkt auf SCART 2 ausgegeben.

Drücken Sie im Menü **FUNKTION (FEATURE)** die Taste **Ab**, um AV-2 Out auszuwählen.

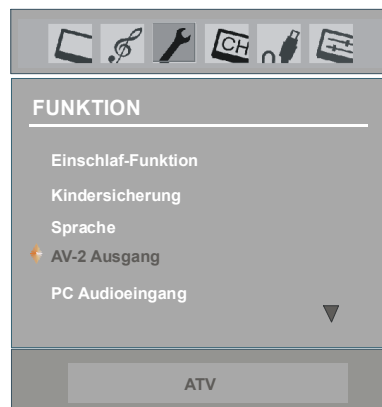

Verwenden Sie die Tasten **Links** oder **Rechts**, um die Option AV-2 Out einzustellen auf:

TV = das zuletzt gewählte TV-Programm

AV-1 = Das Bild vom an SCART 1 angeschlossenen Gerät

YPbPr Audio = Nur das Tonsignal vom an den YPbPr (Component)-Buchsen angeschlossenen Gerät.

AV-4 = Das Bild vom an den seitlichen Eingangsbuchsen angeschlossenen Gerät.

PC Audio = Nur das Tonsignal vom PC

PC-Modus

Die Bildposition und die Bildmenüs für den PC-Modus werden unten beschrieben. Die anderen Menüs sind identisch mit denen des TV-Modus. Lesen Sie dazu die vorhergehenden Abschnitte. Für die Anschlüsse siehe [Seite 31](#).

Autoposition

Wenn Sie das Bild horizontal oder vertikal in eine unerwünschte Position verschieben, können Sie mit dieser Option das Bild automatisch in die richtige Position verschieben.

Wählen Sie die Option **PC LAGE (PC POSITION)** aus dem Hauptmenü.



Drücken Sie die Taste Ab, um **Autoposition** zu markieren, und dann die Taste Rechts oder OK.

Bildlage H

Mit der Option **Bildlage H (Horizontal) (H (Horizontal) Position)** können Sie das Bild horizontal auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.

Drücken Sie im Menü **PC LAGE (PC-POSITION)** die Taste Ab, bis **Bildlage H** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den Wert einzustellen.

Bildlage V

Mit der Option **Bildlage V (Vertikal) (V (Vertical) Position)** können Sie das Bild vertikal zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms verschieben.

Drücken Sie im Menü **PC LAGE (PC-POSITION)** die Taste Ab, bis **Bildlage V (V position)** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den Wert einzustellen.

Pixelfrequenz

Die Einstellung **Pixelfrequenz (Dot Clock)** korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen in kleinen Schriftarten auftreten.

Drücken Sie im Menü **PC LAGE (PC-POSITION)** die Taste Ab, bis **Pixelfrequenz** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den Wert einzustellen.


Phase

Abhängig von der Auflösung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerät einspeisen, kann es zu einem schmutzigen oder gestörten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall können Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.

Drücken Sie im Menü **PC LAGE (PC-POSITION)** die Taste Ab, bis **Phase** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um den Wert einzustellen.

PC-Bildsteuerungen

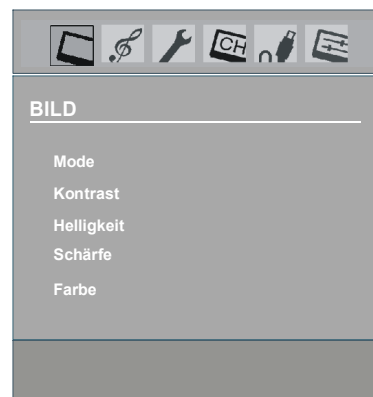

Die Kontrast-, Helligkeits- und Farbtemperatur-Einstellungen in diesem Menü entsprechen den im TV-Bildmenü vorgenommenen Einstellungen.

Wenn Farbtemp auf Manuell gestellt ist, können Sie auch die Optionen R,G,B einstellen. R, G und B stellen den TV-Bild-Farbtone im PC-RGB-Modus ein. Sie können den TV-Farbtone nach Belieben wechseln: R (Rot), G (Grün), B (Blau). Drücken Sie die Taste **Zurücksetzen (Reset)** und dann **OK**, um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Anzeigemodi PC- Eingang

Mode	Auflösung		Frequenz	
	Horizontal	Vertikal	Hor.(kHz)	Ver.(Hz)
1	640	480	31,5	60
2	640	480	37,9	72
3	640	480	37,5	75
4	800	600	35,2	56
5	800	600	37,9	60
6	800	600	48,1	72
7	800	600	46,9	75
8	1024	768	48,4	60
9	1024	768	56,5	70
10	1024	768	60	75
11	1280	1024	64	60
12	1280	768	47,8	60
13	1360	768	47,7	60

Textdienste - Steuertasten

Dieses Gerät verfügt über einen Textspeicher für mehrere Seiten, der zum Laden einige Sekunden benötigen kann.

Bevor Sie die Textdienste verwenden können, muss die gewünschte Sprachregion ausgewählt werden.

Wählen Sie die Option **Teletext-Sprache (Teletext Language)** aus dem Menü **FEATURE (EIGENSCHAFTEN)**.

Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die gewünschte Sprachregion einzustellen.



Die Text-Taste :

Um Textdienste anzusehen, drücken Sie . Um den Text über das normale Fernsehbild zu blenden, drücken Sie diese Taste erneut. Wenn Sie sie nochmals drücken, kehren Sie zum normalen TV-Modus zurück. Sie können das Programm erst wechseln, wenn Sie den Textdienst beendet haben.

Die erste angezeigte Seite ist die Startseite.

Jede Seite kann aufgerufen werden, indem die 3stellige Seitennummer über die Zifferntasten eingegeben wird. Durch Drücken der farbigen Tasten oder Drücken von P▲ bzw. P▼ können Sie auf die nächste bzw. vorige Seite wechseln.

Am unteren Rand des Bildschirms werden vier farbige Titel eingeblendet. Um einen dieser vier Titel aufzurufen, drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Farbe auf der Fernbedienung.

Für weitere Informationen zu Ihrem Textsystem lesen Sie die Indexseite des Senders oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Händler.

Im Folgenden finden Sie einen Führer zu den Funktionen der Texttasten auf der Fernbedienung.

Anzeigen der Startseite:

Drücken Sie , um die Startseite aufzurufen. Die angezeigte Seite hängt vom Sender ab.

Wechseln auf Subseiten:

Wenn eine Textseite Subseiten aufweist, drücken Sie und geben Sie die Nummer 01, 02, 03 etc. der Subseite über die Zifferntasten ein. Sie können diese mit den Tasten ◀/▶ am unteren Rand der Textseite unter den farbigen Links auswählen.

Anzeige von verstecktem Text:

Zum Anzeigen von Lösungen von Rätseln oder Witzseiten drücken Sie die Taste .

Um eine gewünschte Seite festzuhalten:

Manchmal ist es nützlich, eine Textseite länger anzeigen zu lassen. Drücken Sie dazu die Taste , und die Anzeige HOLD erscheint in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Die Seite wird festgehalten, bis die Taste erneut gedrückt wird.

Vergrößerung der Textanzeige:

Drücken Sie einmal , um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern, und nochmals, um die untere Hälfte vergrößern zu lassen. Wenn Sie sie nochmals drücken, kehren Sie zur normalen Größe zurück.

Auswahl einer Seite, während Sie eine normale Seite betrachten:

Geben Sie die Seitennummer ein, drücken Sie dann . Ein normales Bild wird angezeigt. Das Gerät zeigt an, wenn die Seite geladen ist, indem es die Seitennummer am oberen Rand des Schirms einblendet. Drücken Sie , um die Seite zu sehen.

Schlagzeilen einblenden:

Wählen Sie die Seite mit den Schlagzeilen für den gewünschten Textdienst (diese finden Sie auf der Indexseite des Textdienstes). Drücken Sie . Die Schlagzeilen werden eingeblendet, sobald sie gesendet werden. Um abzubauen, drücken Sie nochmals diese Taste.

Die Schlagzeilen-Seite muss beendet werden, bevor Sie das Programm wechseln.

Fragen und Antworten

Hier finden Sie Antworten zu einigen oft gestellten Fragen:
 weitere Informationen finden Sie unter www.toshiba.co.uk

F Warum habe ich kein Bild und keinen Ton?

A Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist und überprüfen Sie alle Anschlüsse.
 Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich nicht im Standbymodus befindet.

F Warum habe ich ein Bild, aber keinen Ton?

A Stellen Sie sicher, dass der Ton nicht heruntergeregelt oder stummgeschaltet ist.

F Was ist schuld an einem schlechten Bild?

A Störungen oder ein schwaches Signal.
 Versuchen Sie, einen anderen Sender einzustellen.

F Why doesn't the video/DVD being played show on screen?

A Stellen Sie sicher, dass der VCR- oder DVD-Player wie auf **Seite 31** beschrieben an das TV-Gerät angeschlossen ist. Wählen Sie dann durch Drücken von  den richtigen Eingang.

F Warum ist das VCR/DVD-Bild schwarzweiß?

A Stellen Sie sicher, dass der richtige Eingang gewählt wurde: **S-VIDEO** oder **AV**. Siehe den Abschnitt **AV-Anschlüsse**.

F Warum habe ich ein gutes Videobild, aber keinen Ton?

A Überprüfen Sie die SCART-Verbindung.

F Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer oder falsch eingelegt sind.

F Warum funktionieren die Tasten an der rechten Seite des TV-Geräts nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die **TASTENSPERRE** nicht aktiviert ist.

F Warum kommt der Ton nur aus einem Lautsprecher, wenn Stereoton ausgewählt ist?

A Überprüfen Sie, ob die Option Balance im Menü **TON** ganz auf eine Seite geregelt wurde.

F Warum habe ich Probleme im Textmodus?

A Die Qualität des Textdienstes ist von der Stärke und Qualität des Sendesignals abhängig. Normalerweise ist dazu eine Dach- oder Zimmerantenne erforderlich. Wenn der Text unlesbar oder verstümmelt ist, müssen Sie die Antenne überprüfen. Gehen Sie zur Indexseite des Textdienstes und suchen Sie nach den *Benutzerhinweisen*.

F Warum habe ich bei einem 4:3-Bild schwarze und graue Balken?

A Das ist normal. Die grauen Balken rechts und links vom Bild stammen vom Fernsehgerät. Die schwarzen Balken unten und oben am Bildrand treten im Falle einer 16:9-Sendung auf.

Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses.

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie Bildschirm und Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, KEINE Fertigpolituren oder -Lösungsmittel auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse zu verwenden, da dies zu Schäden führen kann.

Entsorgung...

Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedsstaaten:

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt richtig entsorgt wird, helfen Sie, mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Handhabung dieses Produktes entstehen können. Für detailliertere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.





Hinweise

Für eigene Notizen



Hinweise

Für eigene Notizen

Technische Daten und Zubehör

20W300PG

Sendesysteme / Kanäle				Programmplätze	100
PAL-I	UHF UK21-UK69			Stereo	Nicam, Deutsch 2-Carrier-System
PAL-B/G	VHF E2 - E12, S1-S41 UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41			Sichtbare Bildschirmgröße	20" Diagonale
SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q			Anzeige	16:9
SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12			Bildschirmauflösung	1360 x 768
Videoeingang	PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43			Klangausgabe (bei 10% Verzerrung)	2 x 4.5W RMS
Externe Anschlüsse:				Leistungsaufnahme	80W (max)
AV-1	Eingang	21-pin Scart	RGB, A/V	Standby (ca.)	<1.0W
AV-2	Ein-/Ausgang	21-pin Scart	RGB, A/V	Abmessungen	535mm (W) 426mm(H) 121mm(D) (ohne Standfuß) 535mm (W) 480mm(H) 229mm(D) (mit Standfuß)
HDMI	Eingang	HDMI-Anschluss		Gewicht (ca.)	7,6 Kg (mit Standfuß) 8,0 Kg ohne Standfuß
AV-4	Eingang (Seite)	4-pin RCA-Buchse RCA-Buchsen	S-video Video - composite Audio L+R	Kopfhöreranschluss	3.5mm stereo
YPbPr	Eingang	RCA-Buchsen RCA-Buchsen RCA-Buchsen	Video Audio L+R Audio L+R.	Zubehör	Fernbedienung 2 Batterien (AAA, IEC R03 1.5V) P clip
Line-Ausgang					
VGA-Anschluss		15 pin			

Technische Daten und Zubehör

23W300PG

Sendesysteme / Kanäle				Programmplätze		100	
PAL-I		UHF UK21-UK69		Stereo	Nicam, Deutsch		
		VHF E2 - E12, S1-S41			2-Carrier-System		
PAL-B/G		UHF E21-E69		Sichtbare Bildschirmgröße	23" Diagonale		
		VHF E2-E12, S1-S41					
SECAM-L		UHF F21-F69		Anzeige	16.9		
		VHF F1-F10, B-Q					
SECAM-D/K		UHF R21-R69		Bildschirmauflösung	1360 x 768		
		VHF R1-R12					
Videoeingang	PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43			Klangausgabe (bei 10% Verzerrung)	2 x 8W R M S		
Externe Anschlüsse:				Leistungsaufnahme	120W (max)		
AV-1	Eingang	21-pin Scart	RGB, A/V	Standby (ca.)	<1.0W		
AV-2	Ein-/Ausgang	21-pin Scart	RGB, A/V				
HDMI	Eingang	HDMI-Anschluss		Abmessungen	605mm (W)	424,4mm (H)	97mm (D) (ohne Standfuß)
AV-4	Eingang (Seite)	4-pin	S-video		605mm (W)	466mm (H)	229mm (D) (mit Standfuß)
		RCA-Buchse	Video - composite	Gewicht (ca.)	8,4 Kg (mit Standfuß)		
		RCA-Buchsen	Audio L+R		7,4 Kg ohne Standfuß)		
YPbPr	Eingang	RCA-Buchsen	Video	Kopfhöreranschluss	3.5mm stereo		
		RCA-Buchsen	Audio L+R				
Line-Ausgang		RCA-Buchsen	Audio L+R.	Zubehör	Fernbedienung		
VGA-Anschluss		15 pin			2 Batterien		
					(AAA, IEC R03 1.5V)		
					PC RGB cable,		
					PC Audio Cable, P-Clip		